



FLYDIGI 飞智

+

+

八爪鱼

APEX

+

+


用户手册

八爪鱼炫光调节必看

八爪鱼手柄提供 1680 万色炫光调节，潜伏、猎杀、光谱循环和警戒 4 种模式切换。

默认炫光模式切换：

长按手柄 配对键 + 返回键 3 秒即可在 4 种默认炫光模式中切换。

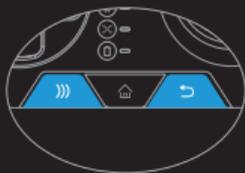

炫光色彩调节：

扫码关注“飞智游戏厅”微信公众号，进入“飞智空间站”进行个性化炫光设置。




通过“飞智空间站”快捷设置 1680 万色炫彩灯光，4 种炫光模式，缔造个性化掌上灯光秀，展现真实自我。



外观介绍

正面图 >

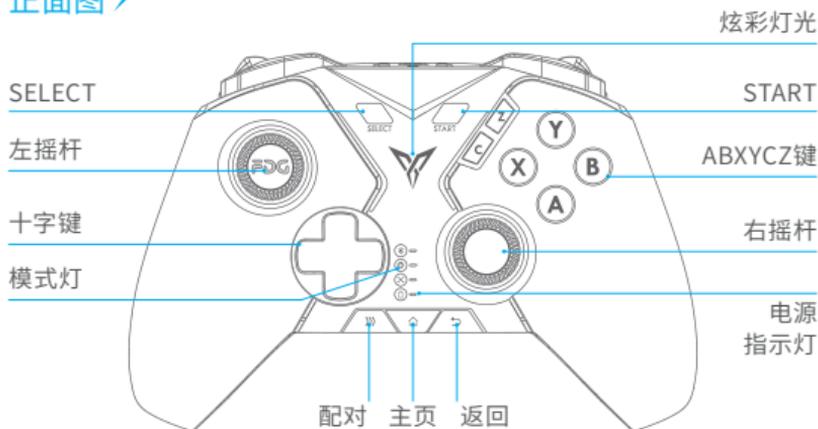

背面图 >




注:无线安卓模式下, M1兼任飞鼠左键, 配对键兼任飞鼠开关

配件 > 可拆卸支架、飞智小游、充电线、接收器、延长线、说明书、保修卡。

支架说明

向上推动支架，推出卡槽，即可取出支架。

支架支持手机宽为：52.8mm 至 100mm。

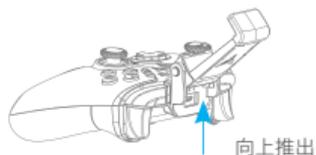

可拆卸支架还能方便手机立在桌面上。



手柄基本操作

开机	手柄底部电源键拨向 ON	
手柄充电	充电中	电源指示灯红灯常亮
	充电完成	电源指示灯红灯熄灭
低电量	电量剩余20%	电源指示灯绿灯慢闪
	电量剩余5%	电源指示灯绿灯快闪
关机	将电源键拨向 OFF ，手柄关机	
省电模式	将背面电源键拨至省电模式  ，炫彩灯光效果关闭	

手柄模式

使用设备	安卓手机、平板； iPhone、iPad	网络机顶盒/智 能电视/电脑安卓 模拟器	Windows系统 电脑
游戏类型	安卓/iOS手游	安卓手游/电视 游戏	电脑游戏
模式	蓝牙智连模式	无线安卓模式	无线360模式
模式灯			
切换方法	依次按住 B键+配对键  持续5秒	依次按住 A键+配对键  持续5秒	依次按住 X键+配对键  持续5秒
连接方式	蓝牙	接收器	接收器
飞鼠功能	不支持	支持	不支持

手机游戏如刺激战场、王者荣耀等在手机上玩选择蓝牙智连模式；
在电脑安卓模拟器上玩手机安卓游戏选择无线安卓模式；
电脑游戏如使命召唤，实况足球等选择无线 360 模式。

玩手机游戏 (智连模式)

第一步 下载飞智游戏厅

扫描二维码, 下载安装飞智游戏厅

或: 用浏览器访问飞智官网 down.flydigi.com 下载



第二步 蓝牙连接手机

进入飞智游戏厅 - 外设管理, 点击连接手柄, 按照游戏厅内引导进行手柄连接



已配对的手柄, 下次开机时若手机打开蓝牙且在通信范围内, 蓝牙会自动连接
若要更换另一台手机配对手柄, 需要关闭之前的手机蓝牙, 再进入游戏厅点击连接手柄即可

第三步 启动游戏

为更好的游戏体验, 请在飞智游戏大厅启动游戏

1. iOS 设备请先卸载在 APP Store 下载的游戏, 并从飞智游戏大厅下载安装游戏
2. Android 设备可以在游戏厅直接下载游戏, 也可以添加不在游戏厅里下载的游戏, 在“我的”中通过“+”号进行添加

* 从游戏厅启动游戏后, 可以点击游戏悬浮窗 - 点击调整配置, 进行按键配置的自定义

Flymapping按键云映射技术

飞智提供的按键云映射技术可自定义调整按键配置并保存到云端

飞智持续更新按键映射功能以适配各种游戏操作，每个按键独立具有点击，划屏，体感，左右摇杆关联，宏定义等属性

从游戏厅启动游戏后，可以点击游戏悬浮窗 - 调整配置，进行按键配置自定义



拖动屏幕上按键到游戏技能位置，点击该按键可以配置按键属性



拖动屏幕上按键到游戏技能位置，点击该按键可以配置按键属性



Flashplay智连模式



八爪鱼 搭载飞智创新 Flashplay 智连模式，手柄端内置按键映射算法，手机端无需激活、无需借助大厅等软件进行触屏模拟，只需将手柄通过蓝牙连接手机，即可畅玩触屏手游。

需要个性化更改游戏按键配置，请通过飞智游戏厅 APP 进行设置。

暂不支持机型：智连技术目前暂不支持联发科处理器手机，联发科手机用户需使用传统蓝牙模式，按飞智游戏厅 APP 引导进行按键映射激活即可畅玩。

更多机型支持情况请关注飞智官网 www.flydigi.com

体感功能

游戏里设置一个按键，配置其属性为体感属性，这样按下该按键以手柄中心点为轴，上下左右旋转手柄，可以实现射击游戏里的移动视角以及体感射击

在网络机顶盒/智能电视/电脑安卓模拟器上玩游戏(无线安卓模式)

1.连接手柄

- ①把接收器插入网络机顶盒 / 智能电视 / 电脑 USB 接口中。
- ②将手柄背部电源键拨至 **ON** 打开电源，依次按住 A 键 + 配对键  持续 5 秒以上，切换至无线安卓模式 (模式灯  常亮)，手柄会与接收器连接。

注 1: 已配对手柄，下次重新连接时，单击配对键  可完成连接。

注 2: 切换到无线安卓模式后模式灯  一直慢闪，无法连接怎么办？

需要将手柄与接收器配对：


关掉电源，长按配对键 ，无线安卓模式灯  进入快闪状态，插拔一次接收器，保持手柄距离接收器 20 厘米以内，模式灯  慢闪 2 下后常亮表示配对成功。

2.使用情景

- ① 网络机顶盒 / 智能电视 (电视游戏)
 - 1) 在电视的浏览器内搜索电视应用市场并安装 (推荐: 当贝市场、KO 电玩城等)。
 - 2) 在应用市场中下载游戏并安装。

② 电脑安卓模拟器 (安卓手游)

- 1) 在电脑上访问 down.flydigi.com 下载飞智按键映射激活软件, 打开后选择【模拟器】。

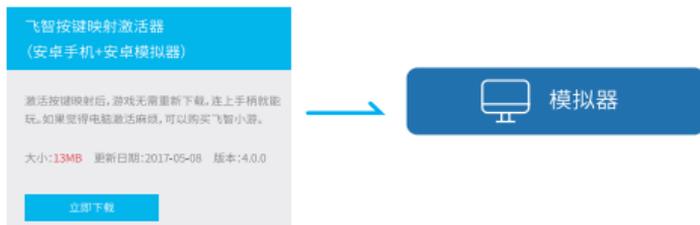

- 2) 下载并安装电脑安卓模拟器 (推荐: 天天模拟器、蓝叠模拟器)。
- 3) 在电脑上下载飞智游戏厅安卓版: down.flydigi.com。




- 4) 在模拟器内安装飞智游戏厅 (将游戏厅文件拖入模拟器)。
- 5) 打开游戏厅, 下载安装游戏。

飞鼠功能 (仅支持无线安卓模式)

飞鼠功能是飞智特有的手柄模拟鼠标操作功能, 方便用户使用时像鼠标一样任意点选。

无线安卓模式下, 单击配对键  可以开 / 关飞鼠功能。飞鼠开启后, M1 键是鼠标左键。

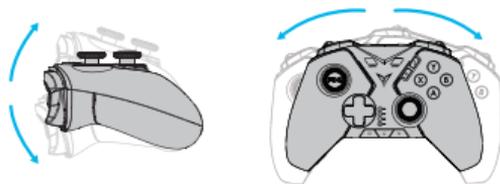

注: 以手柄中心点为轴, 上下左右旋转手柄, 可以控制飞鼠指针移动。

在电脑上玩电脑游戏(无线360模式)

电脑游戏如使命召唤、实况足球、真·三国无双、巫师、古墓丽影等，都是免驱支持手柄的。您可以到 Steam（正版需付费）等平台下载游戏。

- ①把接收器插入电脑 USB 接口中。
- ②将手柄背部电源键拨至 **ON** 打开电源，依次按住 X 键 + 配对键 ↻ ，持续 5 秒以上，切换至无线 360 模式（模式灯 ⊗ 常亮），手柄与接收器连接。
- ③已配对的手柄，下次重新连接时只要单击配对键 ↻ ，无需长按。

注：切换到无线360模式后模式灯 ⊗ 一直慢闪，无法连接怎么办？

关掉电源，长按配对键 ↻ ，无线360模式灯 ⊗ 进入快闪状态，插拔一次接收器，保持手柄距离接收器20厘米以内，模式灯 ⊗ 慢闪2下后常亮表示配对成功。

特色功能

1.炫彩灯光功能

- ①将电源键拨至 **ON**，开启炫彩灯光效果；
- ②将电源键拨至省电模式 Ⓢ ，关闭炫彩灯光效果；
- ③长按 配对键 ↻ + 返回键 ↵ 3 秒可以在四种灯光模式中循环切换。

2.高级炫彩灯光调节及按键自定义功能

高级炫彩灯光及按键自定义功能请在手机上使用飞智手柄空间站进行设置。安卓用户可以从 飞智游戏厅 App- 管理 - 空间站 进入；iOS 用户可以扫描下方二维码关注“飞智游戏厅”微信公众号 - 手柄使用 - 飞智空间站 进入。



常见问题

1 体感射击准心自动漂移 / 安卓模式飞鼠漂移

若按住 LB 键晃动手柄视角不受控制，或飞鼠不受控制，请将手柄静置桌面 10 秒即可。

2 固件升级

手柄出厂时是稳定版程序，没有特殊问题，无需升级。飞智会不定期推出升级程序，增强产品兼容性，让手柄更完美地支持您的设备，请访问 down.flydigi.com 下载升级工具。

3 摇杆和按键出现问题

可以在游戏厅内进行手柄测试。

摇杆校正：同时按住 SELECT+START 键 3 秒进入摇杆校准，对应模式灯慢闪 2 次完成校准。

4 小游激活不成功怎么办？

① 红灯始终闪烁：可能是数据线或手机 USB 口有问题，请更换新的再试（有的数据线虽然能充电，但不能进行数据传输）。

② 蓝灯始终快闪或蓝灯不亮：

确保 USB 调试已开启（打开飞智游戏厅—管理—外设管理—开启映射—小游激活—点击开启进入开发者选项，开启 USB 调试）。

在“允许 USB 调试”弹框中点击确定（见第 6 页 3.3）；

插拔 USB 调试数据线再试。

③ 红灯常亮后依然无法激活：请重启手机，等待几分钟重试。

④ 蓝灯慢闪：您可能没有安装飞智游戏厅，请回到第一步安装大厅。

若依然无法激活请联系商家客服。



更多问题解决
请扫码查看帮助页面

性能参数

支持平台	iOS	iPhone5S 及以上手机, iPad5 及以上系列, 且 iOS7.1.2 及以上系统
	Android	安卓 6.0 及以上版本系统并具备蓝牙 4.0 的手机、平板
	PC	WindowsXP 及以上版本系统
无线射频	2.4-2.485Ghz 以及蓝牙 4.0Ble	
使用距离	≤ 10 米	
手柄尺寸	155.5mm×104mm×64mm	
电容容量	650mAh, 充电时间 3-4 小时	
工作电流	工作时电流 <15mA 静态电流 <15uA	
充电电流	充电电压: 5V, 电流: <260mA	
续航时间 *	蓝牙标准模式 160 小时 无线安卓模式 40 小时 无线 360 模式 60 小时	
保存温度范围	-20 摄氏度 ~ +80 摄氏度	
使用温度范围	-5 摄氏度 ~ +50 摄氏度	
支架尺寸	拉伸前 52.8 毫米, 拉伸最长可达 100.0 毫米	

*该数据为省电模式下续航时间, 具体因使用情况而有所不同



更多手柄帮助和视频
请关注飞智微信公众号



扫码下载飞智游戏厅
热门手游同步玩



FLYDIGI 飞智

上海飞智电子科技有限公司
上海飛智電子科技有限公司
Shanghai Flydigi Electronics Tech.Co.,Ltd.

上海市杨浦区国霞路258号(绿地双创中心)1108室
上海市楊浦區國霞路258號(綠地雙創中心)1108室
Rm1108, No.258 Guoxia Rd, Yangpu District, Shanghai
Tel:400-850-3336 Web:www.flydigi.com
QQ:400-850-3336 FB:Flydigi