


映射标尺：辅助调节游戏按键位置

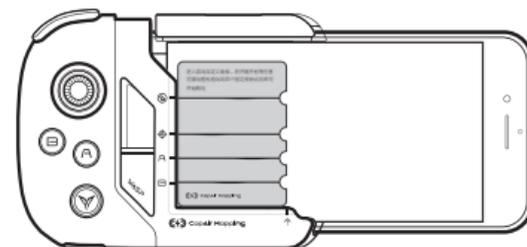

包装清单：手柄、USB充电线、用户手册、保修卡、绒布袋、映射标尺、蜂玩线、硅胶垫片

- 1 LB键
- 2 摇杆
- 3 B键
- 4 A键
- 5 Logo键
- 6 LT键
- 7 锁扣键

STEP 1: 准备

下载安装飞智键柄侠 App



您可以使用飞智键柄侠进行手柄测试与固件升级, 体验原生适配手柄的热门游戏以及发现更多精彩内容

扫描二维码进行下载安装

查看玩家必备教程




您可以获取玩家入门与进阶必备的教学视频与帮助信息


<http://t.cn/RB1SvPS>

STEP 2: 安装手柄


1. 电源拨至左侧, 手柄开机, 橙灯常亮

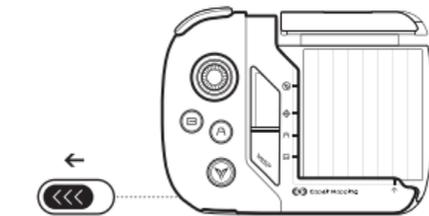


2. 向下拨动锁扣键, 弹出拉杆

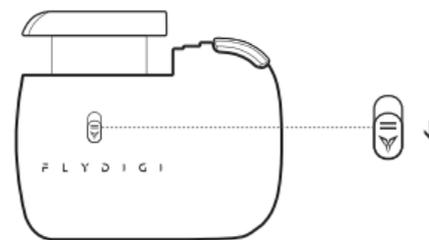


3. 手机设置里关闭竖屏锁定

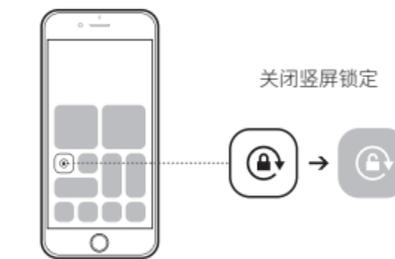


4. 关闭手机屏幕, 推荐将手机倒装入黄蜂(也可正装, 倒装可以漏出音量与开机键, 同时利于手机散热)

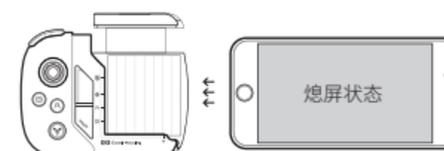


5. 在拉杆上方按压拉杆直到与手机侧面贴合

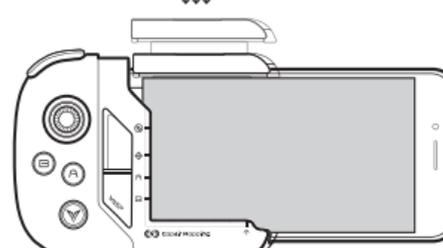

6. 点亮手机屏幕

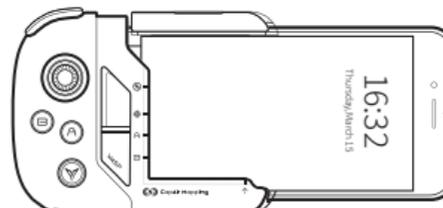

7. 打开飞智键柄侠 App, 进行手柄触点测试

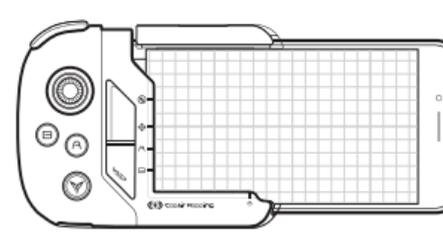


- 黄蜂N版支持 iPhone 6,7,8 及其Plus版
- 安装中, 请确保黄蜂上下左右边缘已卡紧手机, 若没有卡紧, 将会影响正常使用
- 务必确保手机插入黄蜂后再开手机屏, 否则需要重复执行一次上述的4,5,6步骤
- 安装成功后, 10分钟内手柄没有任何操作将会进入待机状态, 单击 Logo 键即可唤醒黄蜂

更多帮助请参考飞智键柄侠中的使用向导

STEP 3: 玩游戏

安装好黄蜂后, 直接点开任意 App Store 中下载的游戏, 可立即畅玩

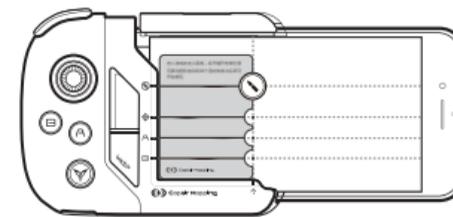

图示手柄刻度 X、Y 轴交汇点即为对应按键的固定映射点(可将映射标尺贴到手机屏幕上辅助定位)

1. 进入游戏里的自定义按键设置
2. 将想要的功能按钮(如开枪、开镜)拖动到固定映射(只有 LT 按键支持长按, 需长按的按键务必拖到 LT 处)
3. 保存设置, 下次启动可直接畅玩

注: 刺激战场等吃鸡手游都支持自定义按键。个别不可自定义按键位置的游戏(如王者荣耀)可单独使用摇杆



飞智蜂玩线

专为苹果手机定制的充电延长线。手机倒装入黄蜂后，可以搭配蜂玩延长线为手机插入耳机或者充电线

在电容模式下，如果使用充电器为手机充电会带来信号的干扰，这里推荐使用充电宝为手机充电

同时推荐手机倒装入黄蜂配合蜂玩线使用，在玩游戏过程中无论是插耳机还是插充电宝充电都不会挡手，游戏体验与散热效果会更加友好


1. 将手机充电线插入蜂玩线中




2. 将蜂玩线插入手机



3. 将手机倒装入黄蜂单手柄

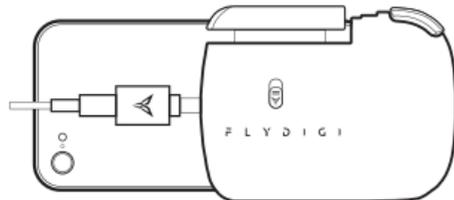

4. 将手机充电线 USB 口插入充电宝

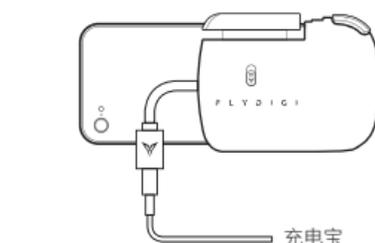

1. 第1、2步不可调换，否则将会影响正常充电
2. 包括使用蜂玩线插耳机时也是需要先将耳机先插入蜂玩线，再将蜂玩线插入手机

基本操作与指示灯说明

开关机	电源键拨至左侧，手柄开机	电源指示灯 [绿色慢闪2下后熄灭] 表示开机成功
	电源键拨至右侧，手柄关机	
正常工作	开机后，手柄正常工作	状态指示灯 [橙色常亮]
手柄唤醒	手柄待机后，单击 Logo 键唤醒	状态指示灯同正常工作状态
充电	充电中	电源指示灯 [红色常亮]
	充电完成	电源指示灯 [红色熄灭]
低电量	电量剩余 20%	电源指示灯 [绿色慢闪]
	电量剩余 10%	电源指示灯 [绿色快闪]

摇杆校准	长按 Logo+LB 键3秒，校准开始	电源指示灯 [绿色慢闪2下] 表示摇杆校准成功
切换摇杆模式	长按 logo 键3秒	长按期间 [绿灯常亮]，3秒之后 [绿灯熄灭]，[橙灯闪一下]，进入吃鸡模式
		长按期间 [绿灯常亮]，3秒之后 [绿灯熄灭]，[橙灯快闪两下]，进入王者荣耀模式

支持平台：支持 iPhone 6 - 8 Plus
 蓝牙版本：4.0
 手柄尺寸：110.82*81.31*19.03mm
 电池容量：300mAh，充电时间 1.5-2 小时
 工作电流：<20mA
 输入：5V/100mA
 续航时间：15小时
 温度范围：0摄氏度~+40摄氏度
 产品重量：100±5g

常见问题

1 手柄安装之后按键异常

打开飞智键柄侠，进入测试界面，在手机完全装入手柄后，手柄的外壳能够完全覆盖测试软件的黑条。同时建议卸掉手机壳安装，手机壳会对信号产生干扰。

2 使用过程中手柄按键失灵

尝试将手机关屏再打开，即可解决。
注意：安装手柄时，建议先关屏手机再装上手柄，之后再点亮手机屏幕，可有效避免游戏过程电容不灵敏或者断触。

3 手机充电时按键失灵

在使用手柄过程中，手机如果用电源直接充电，会产生电容干扰，推荐在使用过程中用充电宝进行充电。

4 手机使用蜂玩线插入耳机没有声音

注意要先将耳机连接蜂玩线，之后再蜂玩线插入手机，最后将手机装入黄蜂才可正常使用耳机。

5 固件升级

手柄出厂时是稳定版程序，没有特殊问题，无需升级。飞智会不定期推出升级程序，增强手柄的功能。您可以在键柄侠app里进行固件升级

上海飞智电子科技有限公司

上海市杨浦区国霞路 258 号 1108 室

Tel: 400-850-3336 Web: www.flydigi.com

QQ: 400-850-3336 FB: Flydigi

黄蜂N版

用户手册



扫描QR Code查看
繁體用戶手冊



更多手柄帮助和视频
请关注飞智微信公众号



--	--	--	--	--	--	--	--	--